



STERILE NADELN ZUM EINSATZ IN DER CHIRURGIE

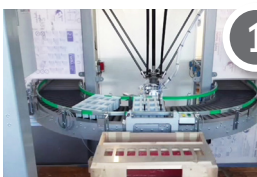

Verpacken von Nadel-Faden-Kombinationen.

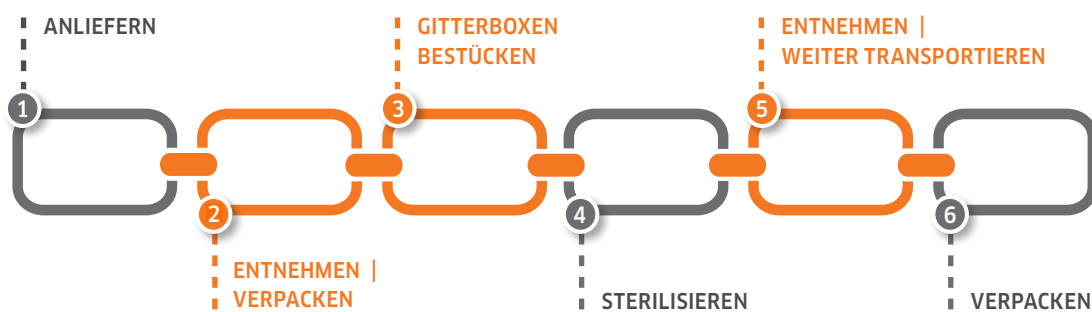

1

Anlieferung

Nadel und Faden werden angeliefert. Für die Nadel-Faden-Kombinationen sind unterschiedliche Klein- und Großformate vorgesehen.



2

Entnehmen | Verpacken

Anlagen- und Robotertechnik der TRAPO AG führt die Nadel-Faden-Kombination der mit einer Mulde versehenen Endlos-Aluminiumfolie zu. Eine zweite Aluminiumfolie wird darüber gelegt, geschweißt und perforiert.



3

Gitterboxen bestücken

Die verpackten Nadel-Faden-Kombinationen werden in stapelfähige Gitterboxen abgelegt.



4

Sterilisieren

Die gestapelten Boxen mit den Nadel-Faden-Kombinationen werden sterilisiert.



5

Entnehmen | Weiter transportieren

Nach dem Sterilisationsprozess werden die Trays (in Aluminiumfolie verpackte Nadel-Faden-Kombinationen) aus den Gitterboxen entnommen und der bauseitigen Verpackung zugeführt.



6

Verpacken

Nach dem Weitertransport schließt sich die Bereitstellung der verschweißten, sterilen Nadel-Faden-Kombinationen zur Verpackung und zum vollautomatischen Versand an.